

Hexapod Motion Controller

Kompaktes Tischgerät zur Steuerung von 6-Achsen-Parallelkinematiken



C-887.52x

- Leistungsfähiger Controller mit Vektorsteuerung
- Kommandierung in kartesischen Koordinaten
- Anpassen von Koordinatensystemen einfach per Befehl
- Hochauflösende Analogeingänge und Motion Stop optional
- Umfangreiches Softwarepaket

Digitalcontroller für 6-Achsen-Parallelkinematik

Leistungsfähiger Digitalcontroller zur Ansteuerung von Hexapoden (6-Achsen-Parallelkinematiken). Unterstützt vielfältige Antriebstypen, da der Controller lediglich die Steuersignale liefert, während die Motortreiber im Hexapod oder in einer separaten Treiberbox platziert sind. Zusätzlich können die Motortreiber für zwei weitere Einzelachsen angesteuert werden.

Funktionen

Die Positioneingabe erfolgt in kartesischen Koordinaten, aus denen der Controller die Ansteuerung der Kinematik berechnet. Um den Hexapod einfach zu integrieren, können die Koordinatensysteme (Work, Tool) geändert werden. Der Pivotpunkt ist frei im Raum platzierbar. Ein Datenrekorder kann Betriebsgrößen wie z. B. Motoransteuerung, Geschwindigkeit, Position oder Positionsfehler aufzeichnen. Die Ausführung von Makros und Python-Skripten auf dem Controller ermöglicht den Stand-Alone-Betrieb. Der Controller unterstützt alle derzeit verfügbaren Standard-Hexapoden von PI und darüber hinaus auch kundenspezifische Parallelkinematiken.

Schnittstellen

TCP/IP zur netzwerkbasierenden Ansteuerung und Wartung. RS-232. USB-Anschluss für manuelle Bedieneinheit.

Zusätzliche Schnittstellen (versionsabhängig):

- Hochauflösende und extrem schnelle Analogeingänge, die ideal für Fast-Alignment-Routinen geeignet sind
- Anschluss für einen Motion-Stop-Button, der den 24-V-Ausgang für den Hexapod aktiviert/deaktiviert

Optional

- Steuerung über manuelle Bedieneinheit
- Bei eingeschränktem Bewegungsraum: Kollisionsprüfung mit PIVeriMove Software. Ausführbar als Simulation und direkt auf dem Controller

Umfangreiche Softwareunterstützung

PIMikroMove® Bedienersoftware ermöglicht z. B. die grafische Darstellung von Fast-Alignment-Routinen. Befehlssatz GCS 2.0 für PI Positioniersysteme. Umfangreicher Satz von Treibern z. B. zur Verwendung mit NI LabVIEW, MATLAB und Python. PIHexapodEmulator für virtuelle Inbetriebnahme ohne Hardware.

Lieferumfang

Die Lieferung umfasst den Controller, ein Softwarepaket und ein Netzteil zur Spannungsversorgung. Es wird empfohlen, die Hexapod-Mechanik und einen passenden Kabelsatz zusammen mit dem Controller zu bestellen, damit die Komponenten aufeinander abgestimmt werden können.

Grundlegendes			C-887.52	C-887.521	C-887.522	C-887.523
Achsen/Kanäle			6	6	6	6
Zusatzachsen			2 Einzelachsen	2 Einzelachsen	2 Einzelachsen	2 Einzelachsen
Prozessor			Intel Atom Dual Core (1,8 GHz)	Intel Atom Dual Core (1,8 GHz)	Intel Atom Dual Core (1,8 GHz)	Intel Atom Dual Core (1,8 GHz)
Anwendungsbezogene Funktionen			Controller Makros GCS, Controller Makros PIPython, Datenrekorder, Scanprozeduren, Startup-Makro	Controller Makros GCS, Controller Makros PIPython, Datenrekorder, Fast Alignment, Scanprozeduren, Startup-Makro	Controller Makros GCS, Controller Makros PIPython, Datenrekorder, Scanprozeduren, Startup-Makro	Controller Makros GCS, Controller Makros PIPython, Datenrekorder, Fast Alignment, Scanprozeduren, Startup-Makro
ID-Chip-Erkennung			ID-Chip 2.0	ID-Chip 2.0	ID-Chip 2.0	ID-Chip 2.0
Konfigurations-Management			Auslesen des ID-Chips, manuelle Parametereingabe	Auslesen des ID-Chips, manuelle Parametereingabe	Auslesen des ID-Chips, manuelle Parametereingabe	Auslesen des ID-Chips, manuelle Parametereingabe


Bewegung und Regler	Einheit		C-887.52	C-887.521	C-887.522	C-887.523
Unterstütztes Sensorsignal			A/B-Quadratur, RS-422, BiSS-C	A/B-Quadratur, RS-422, BiSS-C	A/B-Quadratur, RS-422, BiSS-C	A/B-Quadratur, RS-422, BiSS-C
Geregelte Größen			Position	Position	Position	Position
Maximale Regelfrequenz (Servozyklus)	Hz		10000	10000	10000	10000
Bewegungstypen			Area Scan Routinen, Funktionsgenerator, Gradient Search Routinen, Punkt-zu-Punkt-Bewegung mit Profilgenerator, Zyklisch synchrone Zielwertvorgabe für Position	Area Scan Routinen, Funktionsgenerator, Gradient Search Routinen, Punkt-zu-Punkt-Bewegung mit Profilgenerator, Zyklisch synchrone Zielwertvorgabe für Position	Area Scan Routinen, Funktionsgenerator, Gradient Search Routinen, Punkt-zu-Punkt-Bewegung mit Profilgenerator, Zyklisch synchrone Zielwertvorgabe für Position	Area Scan Routinen, Funktionsgenerator, Gradient Search Routinen, Punkt-zu-Punkt-Bewegung mit Profilgenerator, Zyklisch synchrone Zielwertvorgabe für Position
Koordinierung der Bewegung			Koordinierte Mehrachsenbewegung, Anwenderdefinierte Koordinatensysteme, Work- und Tool-Koordinatensysteme	Koordinierte Mehrachsenbewegung, Anwenderdefinierte Koordinatensysteme, Work- und Tool-Koordinatensysteme	Koordinierte Mehrachsenbewegung, Anwenderdefinierte Koordinatensysteme, Work- und Tool-Koordinatensysteme	Koordinierte Mehrachsenbewegung, Anwenderdefinierte Koordinatensysteme, Work- und Tool-Koordinatensysteme
Referenzschaltereingang			TTL	TTL	TTL	TTL
Endschaltereingang			TTL	TTL	TTL	TTL

Schnittstellen und Bedienung			C-887.52	C-887.521	C-887.522	C-887.523
Kommunikationsschnittstellen			RS-232, TCP/IP, USB (nur für manuelle Bedieneinheiten)	RS-232, TCP/IP, USB (nur für manuelle Bedieneinheiten)	RS-232, TCP/IP, USB (nur für manuelle Bedieneinheiten)	RS-232, TCP/IP, USB (nur für manuelle Bedieneinheiten)
An/Aus-Schalter			Hardware-Schalter An/Aus	Hardware-Schalter An/Aus	Hardware-Schalter An/Aus	Hardware-Schalter An/Aus
Display und Anzeigen			Status-LED, Error-LED, Power-LED, Macro-LED	Status-LED, Error-LED, Power-LED, Macro-LED	Status-LED, Error-LED, Power-LED, Macro-LED	Status-LED, Error-LED, Power-LED, Macro-LED
Manuelle Bedienhilfe(n)			Manuelle Bedieneinheit mit USB-Anschluss	Manuelle Bedieneinheit mit USB-Anschluss	Manuelle Bedieneinheit mit USB-Anschluss	Manuelle Bedieneinheit mit USB-Anschluss
Befehlssatz			GCS 2.0	GCS 2.0	GCS 2.0	GCS 2.0
Bedienersoftware			PIMikroMove	PIMikroMove	PIMikroMove	PIMikroMove
Software-APIs			MATLAB, NI LabView, Python	MATLAB, NI LabView, Python	MATLAB, NI LabView, Python	MATLAB, NI LabView, Python
Analoges Eingangssignal			4 x -10 bis 10 V, 12 Bit	2 x -5 bis 5 V, 16 Bit, 5 kHz Bandbreite; 4 x -10 bis 10 V, 12 Bit	4 x -10 bis 10 V, 12 Bit	2 x -5 bis 5 V, 16 Bit, 5 kHz Bandbreite; 4 x -10 bis 10 V, 12 Bit
Digitale Eingänge			4	4	4	4
Digitales Eingangssignal			TTL	TTL	TTL	TTL
Digitale Ausgänge			4	4	4	4
Digitales Ausgangssignal			TTL	TTL	TTL	TTL
Bewegungsabhängige Ein- und Ausgänge			Digitaler Triggereingang, Digitaler Triggerausgang, Analoger Sensoreingang	Digitaler Triggereingang, Digitaler Triggerausgang, Analoger Sensoreingang	Digitaler Triggereingang, Digitaler Triggerausgang, Analoger Sensoreingang	Digitaler Triggereingang, Digitaler Triggerausgang, Analoger Sensoreingang

Elektrische Eigenschaften	Einheit		C-887.52	C-887.521	C-887.522	C-887.523
Ausgangsspannung	V		24	24	24	24
Spitzenausgangsstrom	mA		7000	7000	7000	7000

Anschlüsse und Umgebung	Einheit		C-887.52	C-887.521	C-887.522	C-887.523
Hexapodanschluss Stromversorgung			M12 4-polig (w)	M12 4-polig (w)	M12 4-polig (w)	M12 4-polig (w)
Hexapodanschluss Datenübertragung			HD D-Sub 78 (w)	HD D-Sub 78 (w)	HD D-Sub 78 (w)	HD D-Sub 78 (w)
Anschluss Zusatzachsen			D-Sub 15 (w)	D-Sub 15 (w)	D-Sub 15 (w)	D-Sub 15 (w)
Anschluss analoger Eingang			HD D-Sub 26 (w)	BNC, HD D-Sub 26 (w)	HD D-Sub 26 (w)	BNC, HD D-Sub 26 (w)
Anschluss digitaler Eingang			HD D-Sub 26 (w)	HD D-Sub 26 (w)	HD D-Sub 26 (w)	HD D-Sub 26 (w)
Anschluss digitaler Ausgang			HD D-Sub 26 (w)	HD D-Sub 26 (w)	HD D-Sub 26 (w)	HD D-Sub 26 (w)
Anschluss TCP/IP			RJ45 Buchse, 8P8C	RJ45 Buchse, 8P8C	RJ45 Buchse, 8P8C	RJ45 Buchse, 8P8C
Anschluss RS-232			D-Sub 9 (m)	D-Sub 9 (m)	D-Sub 9 (m)	D-Sub 9 (m)
Anschluss Versorgungsspannung			M12 4-polig (m)	M12 4-polig (m)	M12 4-polig (m)	M12 4-polig (m)
Betriebsspannung	V		24 (ext. Netzteil enthalten)	24 (ext. Netzteil enthalten)	24 (ext. Netzteil enthalten)	24 (ext. Netzteil enthalten)
Maximale Stromaufnahme	A		8	8	8	8
Betriebstemperaturbereich	°C		5 bis 40	5 bis 40	5 bis 40	5 bis 40
Gesamtmasse	g		2800	2800	2800	2800

Zeichnungen / Bilder

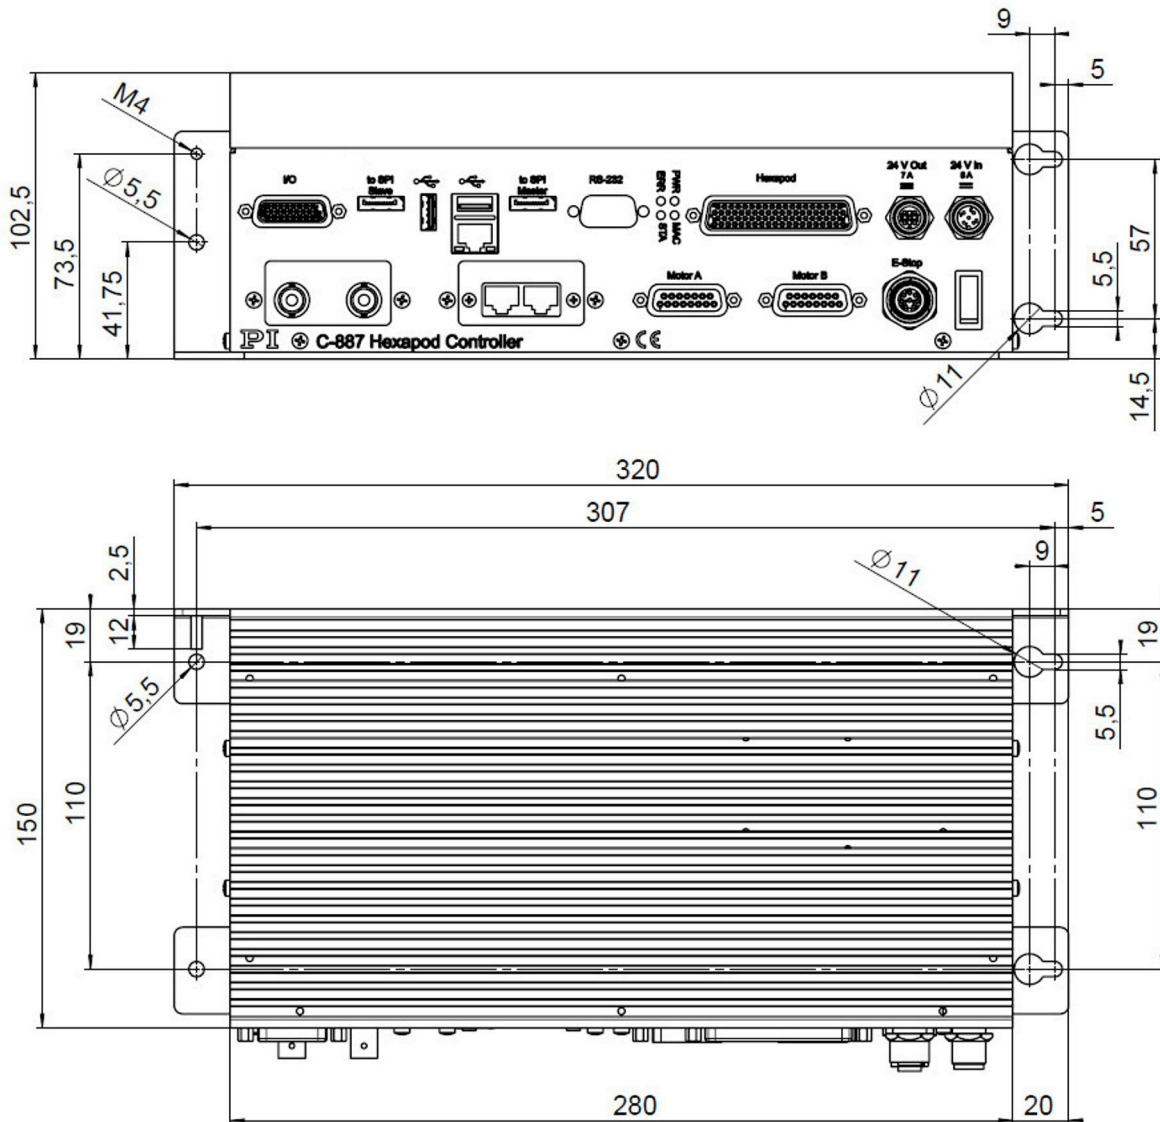

C-887.5xx, Abmessungen in mm. Schnittstellen versionsabhängig

Bestellinformationen

C-887.52

6-Achs-Controller für Hexapoden, TCP/IP, RS-232, Tischgerät, inkl. Ansteuerung von zwei Zusatzachsen

C-887.521

6-Achs-Controller für Hexapoden, TCP/IP, RS-232, Tischgerät, inkl. Ansteuerung von zwei Zusatzachsen, Analogeingänge

Bestellinformationen

C-887.522

6-Achs-Controller für Hexapoden, TCP/IP, RS-232, Tischgerät, inkl. Ansteuerung von zwei Zusatzachsen, Motion Stop

C-887.523

6-Achs-Controller für Hexapoden, TCP/IP, RS-232, Tischgerät, inkl. Ansteuerung von zwei Zusatzachsen, Motion Stop, Analogeingänge